

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина трусов по боковому шву с поясом ок. 30 см.

Вам потребуется:

Креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 140 см: светло-зеленого цвета — 0,70–0,70–0,70–0,75–0,75 м, розового цвета — 0,50–0,50–0,50–0,55–0,55 м; эластичная лента 1,40–1,50–1,50–1,60–1,70 м шириной 2,5 см; флизелин G 785; 3 маленьких крючка с перемычками.

Рекомендуемые ткани: легкие ткани, идеально подойдут ткани с эластаном.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1 см.

Раскрой:

Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном направлении, светло-зеленого цвета:

- | | |
|--|----|
| 1 Деталь бюста | 2х |
| 5 Спинка | 2х |
| 7 Передняя половинка трусов | 2х |
| 8 Задняя половинка трусов | 2х |
| а) планка (нижний край бюстье) длиной 69,5–73,5–77,5–81,5–86,5 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см; | |
| б) припуск под застежку длиной 2 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см; | |
| с) пояс (трусы) длиной 89–93–97–101–105 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см. | |

Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном направлении, розового цвета:

- | | |
|--|----|
| 2 Бейка переда со сгибом | 2х |
| 3 Бейка горловины со сгибом | 2х |
| 4 Бретель | 4х |
| 6 Бейка спинки | 2х |
| д) 4 продольные планки (рельефные швы по переду трусов) длиной по 23–24–25–25–26 см и шириной по 1,5 см; | |
| е) 2 планки (нижние края трусов) длиной по 60–63–66–68–71 см и шириной | |



по 1,5 см;

ф) 2 полосы для бантиков длиной по 9 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Бюстье

- Бейки переда притачать к деталям бюстье, контрольная метка 1. Припуски швов притачивания заутюжить на бейки, припуски по другим продольным срезам беек заутюжить на изнаночную сторону. Бейки сложить по линиям сгибов пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Внутренние заутюженные срезы беек приметать над швами притачивания. Бейки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

- Нижние срезы деталей бюста пришить между метками-звездочками. Правую деталь бюста наложить на левую деталь бюста, совместив линии середины переда, нижние срезы сметать.

- Дублированную прокладкой бейку горловины притачать к верхним срезам деталей бюста и к верхним концам беек переда, контрольная метка 2. Припуски швов притачивания заутюжить на бейку, между поперечными метками припуски бейки горловины заутюжить на изнаночную сторону. Припуск по нижнему срезу внутренней бейки горловины заутюжить на изнаночную сто-

рону. Внутреннюю бейку горловины наложить на уже притачанную внешнюю бейку горловины лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутреннюю бейку отвернуть на изнаночную сторону, верхний край бейки приутюжить, нижний заутюженный срез внутренней бейки приметать. Бейку горловины отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

- Дублированные прокладкой детали бретелей притачать к деталям бюста до поперечных меток. Припуски швов притачивания заутюжить на бретели.

- Бейки спинки притачать к верхним срезам деталей спинки, контрольная метка 4. Далее бейки спинки выполнить так же, как бейки переда.

- Выполнить боковые швы (контрольная метка 5), при этом припуски бретелей оставить выступающими. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на детали бюста.


- Внутренние детали бретелей наложить на уже притачанные внешние детали бретелей лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Внутренние срезы бретелей стачать, для этого припуски швов притачивания бретелей еще раз отвернуть. Стачать боковые срезы бретелей. Припуски швов срезать близко к строчкам. Бретели вывернуть, протянув задние концы бретелей вперед. Открытые внутренние срезы бретелей подвернуть и приметать. Бретели приутюжить и отстрочить в край/близко к швам притачивания.

- Задние концы бретелей приметать к нижним срезам деталей спинки на расстоянии по 9–9–10–10–11 см.

- Припуски по коротким срезам планки нижнего края бюстье (а) заутюжить на изнаночную сторону. Планку притачать к нижнему срезу бюстье. Припуски шва притачивания и припуск по

Детали 1-8

размер 34 — — — — —
размер 36 — — — — —
размер 38 — — — — —
размер 40 — — — — —
размер 42 — — — — —

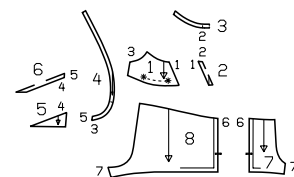


другому продольному срезу планки заутюжить на планку. Планку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, внутренний заутюженный срез планки приметать. Бюстье примерить, проверить длину бретелей. Планку нижнего края бюстье отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Припуск под застежку сложить пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать срезы, за исключением срезов притачивания. Припуск под застежку вывернуть и приутюжить. Один конец эластичной ленты вложить между открытыми срезами притачивания припуска под застежку, срезы притачивания стачать. 3 перемычки для крючков наложить одну возле другой на припуск под застежку так, чтобы они лежали на детали на ширину по ок. 5 мм. Перемычки пришить к припускам по срезам притачивания припуска под застежку. К другому концу эластичной ленты приколоть английскую булавку. С помощью булавки эластичную ленту вдеть в планку нижнего края бюстье так, чтобы выступал только припуск под застежку, при этом перемычки лежат с верхней стороны. Этот конец планки застрочить в край. Выполняя строчку

Планы раскладки


Креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Светло-зеленого цвета

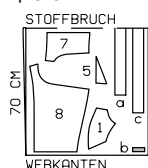

Розового цвета



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

поверх перемычек, не повредите иглу (или же зашить вручную). Эластичную ленту приметать к другому концу планки так, чтобы длина кулиски в готовом виде составляла 64–68–72–76–80 см. Бюстье примерить, при необходимости отрегулировать длину кулиски. На другом конце планки нижнего края бюстье на расстоянии 1 см проложить поперечную строчку. Конец эластичной ленты срезать на расстоянии 7 мм от поперечного шва. Конец планки застрочить в край. Под конец планки пришить крючки.

Трусы

- Выполнить шаговые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.
- На каждой планке трусов припуск по одному продольному срезу (внутренний срез) заутюжить на изна-

ночную сторону. Планки приколоть к половинкам трусов с изнаночной стороны (лицевой стороной к изнаночной стороне): более длинные планки — к нижним срезам половинок трусов, более короткие планки — вдоль краев разрезов/к передним рельефным срезам половинок трусов. На уголках по краям разрезов концы планок сколоть наискосок и стачать. Припуски швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. Планки притачать. Планки притачать вдоль нижних срезов половинок трусов и вдоль краев разрезов. На нижних уголках припуски швов срезать наискосок. У верхних концов разрезов выступающие концы планок отвернуть вниз и приколоть. Передние половинки трусов наложить на задние половинки трусов изнаночной стороной к изнаночной стороне. Выполнить

рельефные швы по переду до меток разрезов. Булавки удалить. Планки отвернуть на лицевую сторону, края приутюжить. Выше разрезов припуски по продольным срезам планок заутюжить на изнаночную сторону. Планки приколоть к половинкам трусов вдоль передних рельефных швов. Вдоль нижнего края и по краям разрезов планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, выше разрезов планки настрочить в край.

- Половинки трусов вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на левую половинку трусов.

- Короткие срезы пояса сколоть лицевыми сторонами. На внешней половинке пояса выполнить шов, срезы

внутренней половинки пояса оставить открытыми для вдевания эластичной ленты. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Пояс снова разложить и притачать к верхнему срезу трусов. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс. Внутренний заутюженный срез пояса приметать. С лицевой стороны пояса отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Эластичную ленту вдеть в пояс, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 62–66–70–74–78 см.

- Бантики — см. модель 117. Бантики пришить к трусам у верхних концов разрезов.